



Электронная документация

ПОТОЛОЧНЫЙ КОРОБ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

SL-BOX-440

ОПИСАНИЕ

- Потолочный короб для размещения блоков питания.
- Выполнен в черном цвете.
- В комплект короба входят:
 - клеммный зажим WAGO SPL-2 — 2 шт;
 - изолирующая трубка — 1 шт;
 - провод для внутренней коммутации — 5 шт;
 - дюбель с шурупом 6×25 мм — 2 шт;
 - заглушки — 2 шт.
- Отсек для блока питания размерами 440×22×41 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Размещение блока питания при подвесном монтаже профиля.




Накладной





Черный

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	033077
Модель	SL-BOX-440
Цвет	 черный
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для размещения БП
Внешние размеры	440×25×50 мм
Внутренние размеры	440×22×41 мм

ЧЕРТЕЖ

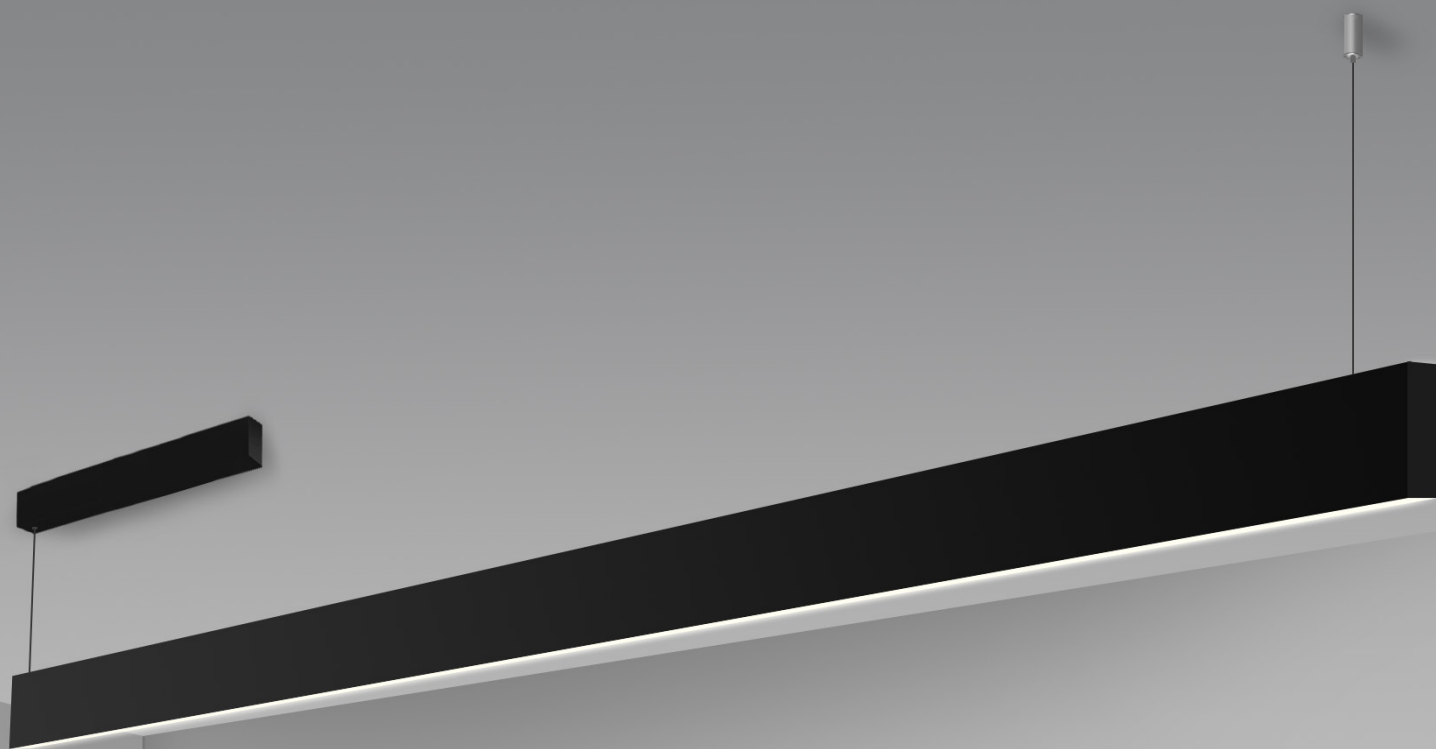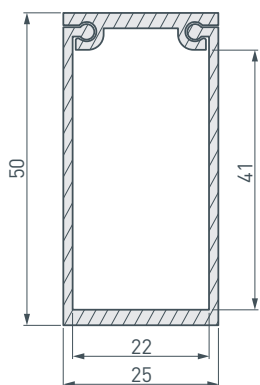


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КОРОБА


Необходимые компоненты:

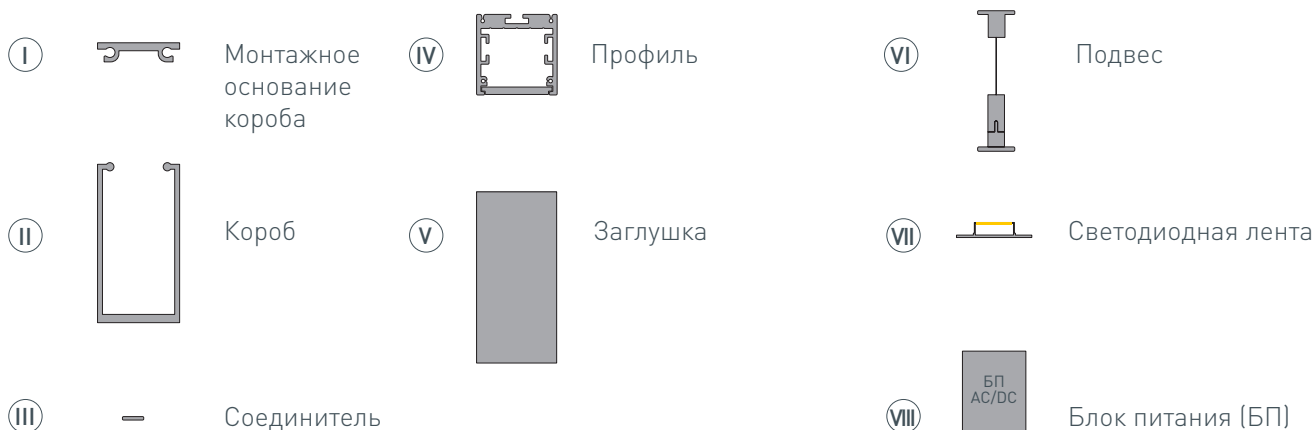


- 1** / Просверлите два отверстия на поверхности для установки монтажного основания **I** и вставьте в них дюбели. Закрепите монтажное основание **I** на поверхности. Выведите кабель сетевого питания и **установите клеммы заземления** профиля и блока питания.

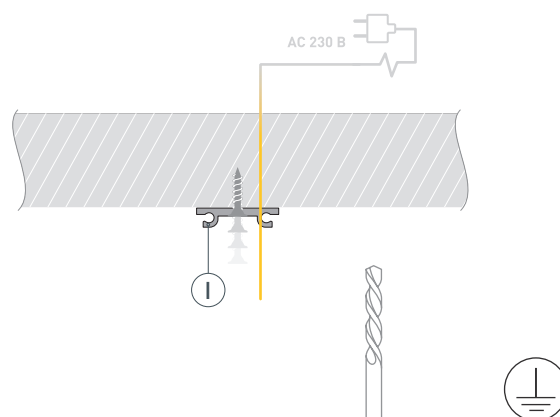

- 2** / Произведите монтаж профиля **IV** со светодиодной лентой **VII** согласно инструкции к ним. Если необходимо создать конструкцию из профилей, используйте соединители **III**. Установите профиль **IV** на подвесы **VI**.

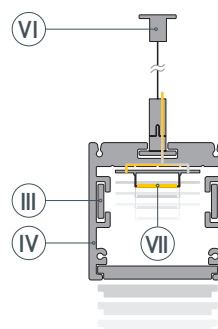

- 3** / Разместите БП (VIII) в потолочном коробе (II). Подключите БП (VIII) к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Затем заведите в короб (II) кабель светодиодной ленты (VII), установленной в профиле (IV), и подключите ее к БП (VIII), соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Подключите сетевой кабель к входным клеммам БП (VIII). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите подвесы (VI) на короб (II).

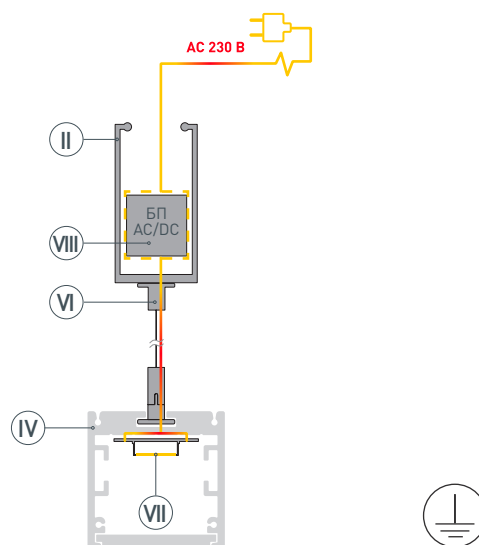

- 4** / Установите потолочный короб (II) в пазы монтажного основания (I), задвинув его до упора. Установите заглушки (V) на короб (II).

